

# Pradēkite čia

# Lietošanas pamācība

1



**Svarbu: nejunkite USB kabelio, kol neatlikote 15 žingsnio arba kol tinkamai nejdiegēte programinēs īrangos.**

Eilēs tvarka vykdykite žingsnius. Jei nustatant kyla problemu, žr. „**Trikčių diagnostiką**“ 10 puslapyje.


**Svarīgi: nepievienojiet USB kabeli līdz 15. darbībai. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks pareizi instalēta.**

Secīgi izpildiet norādītās darbības. Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet sadaļu **Traucējummeklēšana** 10. lpp.

2

**Nuimkite visas juostas ir kitas dalis**

**Pilnībā noņemiet lenti un izņemiet detaļas**

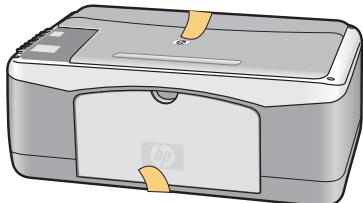

a Nuimkite visas juostas.

b Nuleiskite popieriaus déklą, tada – déklo dureles. Nuimkite pakuoṭę ir jos dalis.

a Pilnībā noņemiet lenti.

b Nolaidiet papīra tekni un piekļuves durtiņas. Noņemiet transportēšanas iepakojumu un izņemiet detaļas.

3

**Susiraskite detales**

**Atrodiet detaļas**



Windows kompaktinis diskas




Windows kompaktdisks




Macintosh kompaktinis diskas



Macintosh kompaktdisks

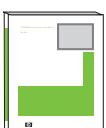

Vartotojo vadovas kompaktiniame diske  
Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā

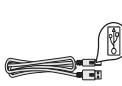

\* USB kabelis

\* USB kabelis



spausdinimo kasetės



drukas kasetnes



maitinimo laidas ir adapteris



strāvas kabelis un adapteris



valdymo pulto dangtelis (lipdukas gali būti priklijuotas iš anksto)

vadības paneļa pārklājs (uzlīme, iespējams, jau piestiprināta)

\*Izgyta atskirai

Dēžēs turinys gali skirtis.





\* Nopērkams atsevišķi.

Iepakojuma saturs var atšķirties.

## 4

Įtaisykite valdymo pulto dangtelį (jei neįtaisytas)

Piestipriniet vadības paneļa pārklāju (ja tas vēl nav izdarīts)

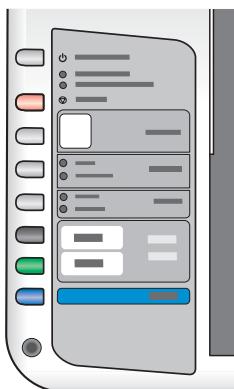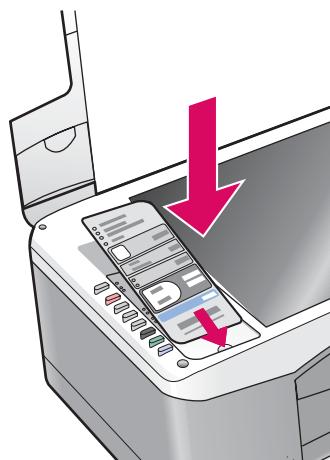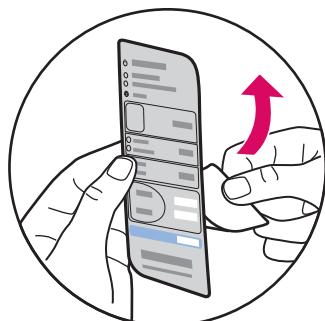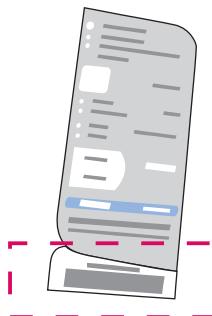

- a** Atlenkite valdymo pulto dangtelio apatinę dalį.
- b** Nuo dangtelio nuimkite dangčio skirtuką ir pagrindą.
- c** Pakelkite dangtį. Pritvirtinkite dangtelį prie įrenginio.
- d** Spustelékite dangtelį žemyn, kad įsitikintumėte, jog jis tvirtai laikosi.

- a** Nolokiet vadības paneļa pārklāja apakšējo daļu.
- b** Atdaliet no pārklāja apakšējo daļu un pamatni.
- c** Atveriet vāku. Piestipriniet pārklāju ierīcei.
- d** Piespiediet pārklāju, lai tas tiktu cieši piestiprināts.




**DĒMESIO:** jei norite, kad HP All-in-One veiktu, būtina pritvirtinti valdymo pulto dangtelį!

**UZMANĪBU!** Lai HP All-in-One darbotos, vadības paneļa pārklājam jābūt piestiprinātam.

# 5

## Prijunkite maitinimo laidą ir adapterj

### Pievienojiet strāvas kabeli ar adapteri

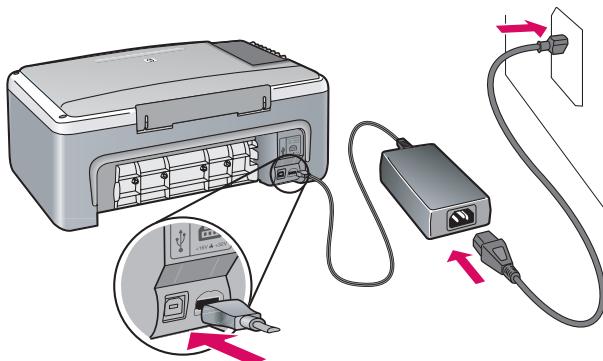

**Svarbu:** kol šiame vadove nebus nurodyta, nejunkite USB kabelio.

**Svarīgi:** nepievienojiet USB kabeli, kamēr tas netiek norādīts tālāk šajā rokasgrāmatā.


# 6

## Paspauskite mygtukā **Ijungti/tēsti**

### Nospiediet pogu **Ieslēgt/Atsākt**

Ijungti/tēsti

Ieslēgt/Atsākt

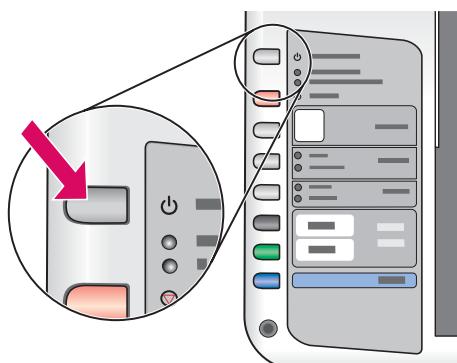

Paspaudus mygtukā **Ijungti/tēsti**, žalia lemputē sumirksi ir užsidega. Tai gali užtruktī beveik minutę.


Kad esat nospiedis pogu **Ieslēgt/Atsākt**, zaļais indikators brīdi mirgo un pēc tam paliek iedegts. Tas var ilgt vienu minūti.

# 7

## Īdēkite paprasto balto popieriaus

### Ielieci parastu balto papīru


1

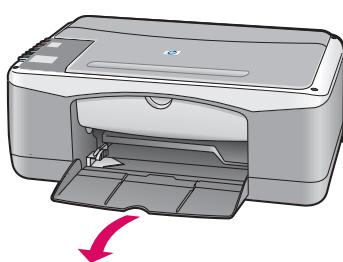


2



3

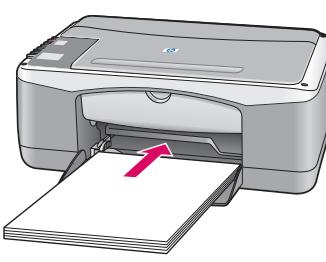

4

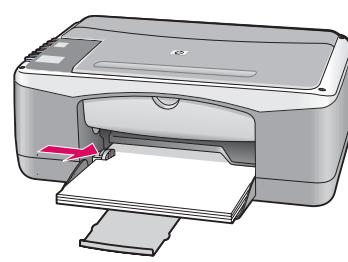



**DĒMESIO:** jei nenorite, kad popierius užstrigtu, nekišķite jo ī dēklā per giliai.

**UZMANĪBU!** Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, nespiediet papīru pārāk tālu tekñē.

8

## Atidarykite dėklo dangtį

### Atveriet piekļuves durtiną

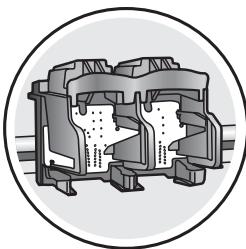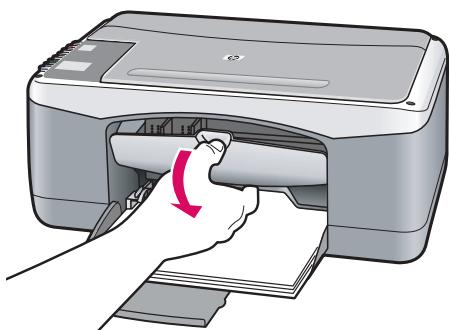

Leiskite dureles žemyn, kol sustos. Įsitikinkite, kad spausdinimo vežimėlis juda link centro.

Nolaidiet piekļuves durtiną līdz atdurei. Pārliecinieties, vai drukas padeve pārvietojas uz centru.


Prieš dedant spausdinimo kasetes, įrenginys turėtų būti **ijungtas**.

Pirms drukas kasetės ieviešanės ierīcei jābūt **ieslēgtai**.

9

## Nuimkite juostą nuo abiejų kasečių

### Noņemiet lenti no abām kasetnēm

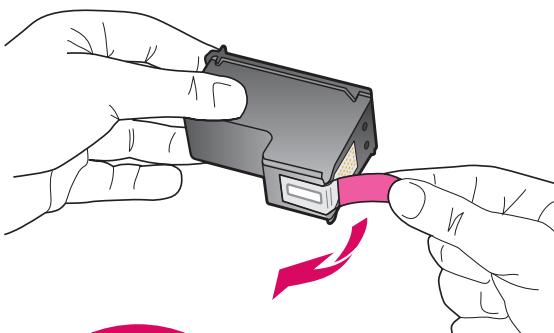

Ištraukite rausvą skirtuką, kad galėtumėte pašalinti juostą nuo **abiejų** spausdinimo kasečių.

Velciet sārto lapiņu, lai noņemtu lenti no **abām** drukas kasetnēm.




**Ispėjimas:** nelieskite vario spalvos kontaktų ir neužklijuokite juosteles kasečių.

**Uzmanību!** Nepieskarieties vara krāsas kontaktiem un nelīmējiet lenti atpakaļ uz kasetnes.

10

## Istatykite trijų spalvų rašalo kasetę

### Ielieciet trīskrāsu drukas kasetni

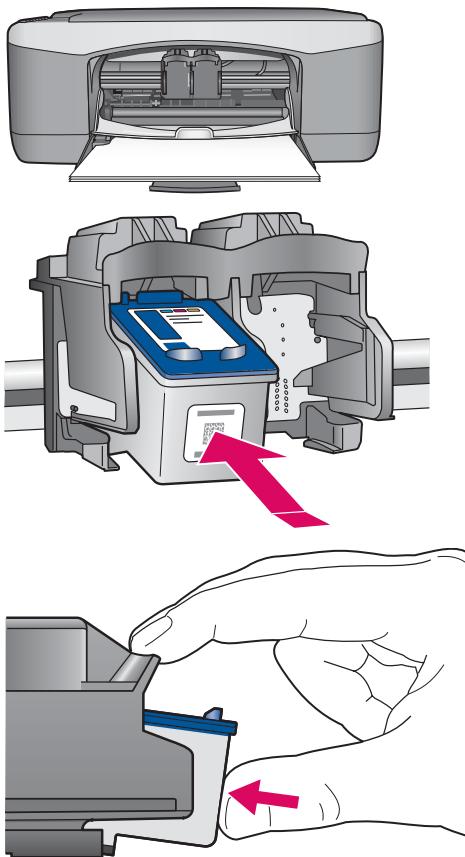


- a Laikykite **trijų spalvų** rašalo kasetę taip, kad mėlyna HP etiketė būtų viršuje.
- b Istatykite **trijų spalvų** rašalo kasetę **kairiosios** angos priekyje.
- c Stipriai stumkite kasetę į angą, kol ji užsifiksuos.

11

## Idėkite juodą spausdinimo kasetę

### Ielieciet melno drukas kasetni

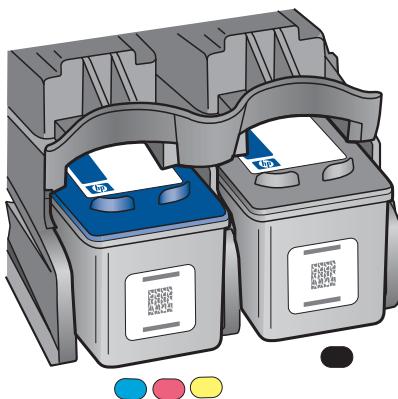


- a Laikykite **juodo** rašalo kasetę taip, kad mėlyna HP etiketė būtų viršuje.
- b Istatykite **juodo** rašalo kasetę **dešiniosios** angos priekyje.
- c Stipriai stumkite kasetę į angą, kol ji užsifiksuos.
- d Uždarykite dėklo dureles.

- a Turiet **melno** drukas kasetni ar zilo HP logotipu uz augšu.
- b Novietojiet **melno** drukas kasetni preči **labajai** atverei.
- c Stingri iespiediet kasetni atverē, līdz tā nofiksējas vietā.
- d Aizveriet piekļuves durtiņas.

12

## Sulygiuokite spausdinimo kasetes


### Izlīdziniet drukas kasetnes

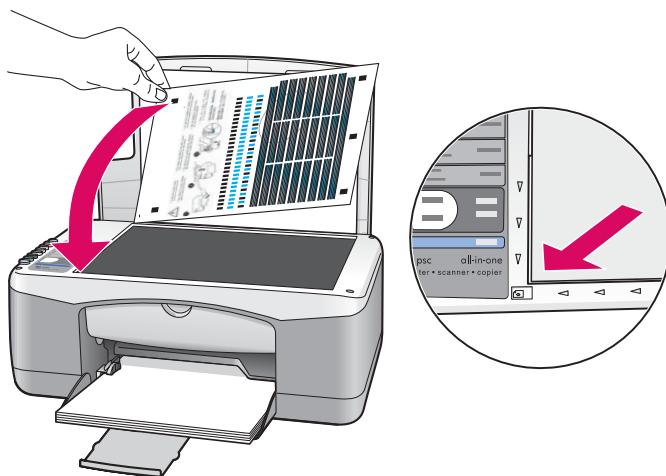

Īdējus kasetes, išspausdinamas kasečių lygiavimo puslapis. (Tai gali užtruktī kelas minutes.)

- a** Pakelkite dangtelj. Apversto lygiavimo lapo viršutinę daļu uždēkite ant kairiojo priekinio stiklo kampo. Uzdarykite dangtī.
- b** Paspauskite mygtukā **Nuskaityti**.

Lygiavimas baigtas, kai nebemirksi lemputē **ijungti/tešti**. Lygiavimo lapq galite panaudoti dar kartq arba išmesti.

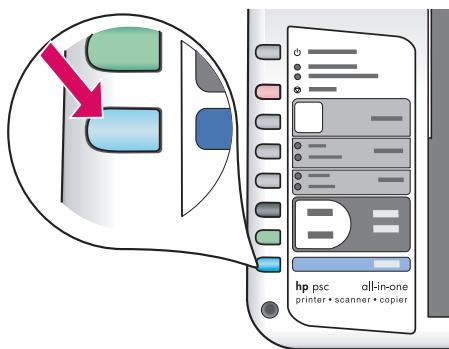

Pēc kasetu ievietošanas tiek drukāta drukas kasetu izlīdzināšanas lappuse (tas var ilgt vairākas minūtes).

- a** Atveriet vāku. Novietojiet izlīdzināšanas lappuses augšdaļu ar apdrukāto pusī uz leju stikla tuvākajā kreisajā stūrī. Aizveriet vāku.
- b** Nospiediet pogu **Skenēt**.

Kad **Ieslēgt/Atsākt** indikators pārstāj mirgot, izlīdzināšana ir pabeigta. Izlīdzināšanas lappusi nododiet otrreizējai pārstrādei vai izmetiet.

13

## Ijunkite kompiuteri


### Ieslēdziet datoru



- a** Ijunkite kompiuteri, ja reikia, uzsiregistrhuokite ir palaukite, kol atsiras darbalaukis.
- b** Uzdarykite visas atidarytas programmas.

- a** Ieslēdziet datoru, piesakieties, ja nepieciešams, un pēc tam gaidiet, līdz tiek parādīta darbvirasma.
- b** Aizveriet visas atvērtās programmas.

## Izvēlieties pareizo komaktdisku

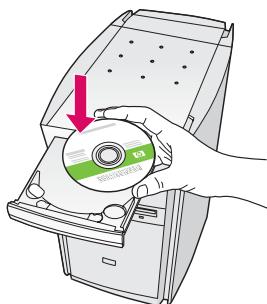

## Windows vartotojams:


- a** Įdėkite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską.
- b** Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

## Windows lietotājiem:

- a** Ievietojiet HP All-in-One **Windows** komaktdisku.
- b** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus spustelēkite **My Computer** (Mano kompiuteris), du kartus **CD-ROM** piktogramą ir tada du kartus spustelēkite **setup.exe**.

Ja startēšanas lodzinš netiek parādīts, veiciet dubultklikšķi uz **My Computer** (Mans dators), uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam uz **setup.exe**.

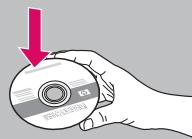

## Macintosh vartotojams:

- a** Susiraskite HP All-in-One **Macintosh** kompaktinį diską.
- b** Pereikite prie kito žingsnio.

## Macintosh lietotājiem:

- a** Atrodiet HP All-in-One **Macintosh** komaktdisku.
- b** Turpiniet ar nākamo darbību.

### Windows vartotojams:

Gali tekti palaukti kelias minutes, kol ekrane išvysite raginimą prijungti USB kabelj.

Kai bus parodytas raginimas, į HP All-in-One galinėje dalyje esančią jungtį įjunkite USB kabelj, tada įjunkite ji į bet kurią kompiuterio USB jungtį.

### Windows lietotājiem:

Iespējams, būs jāgaida dažas minūtes, līdz ekrānā tiks parādīta USB kabeļa pievienošanas uzvedne.




Kad uzvedne tiek parādīta, pievienojiet USB kabeli portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē, un pēc tam pievienojiet to jebkuram datora USB portam.

### Macintosh vartotojams:

I HP All-in-One gale esantį prievaldą ir į bet kuri kompiuterio USB prievaldą įjunkite USB kabelj.

### Macintosh lietotājiem:

Pievienojiet USB kabeli portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē, un pēc tam pievienojiet to jebkuram datora USB portam.

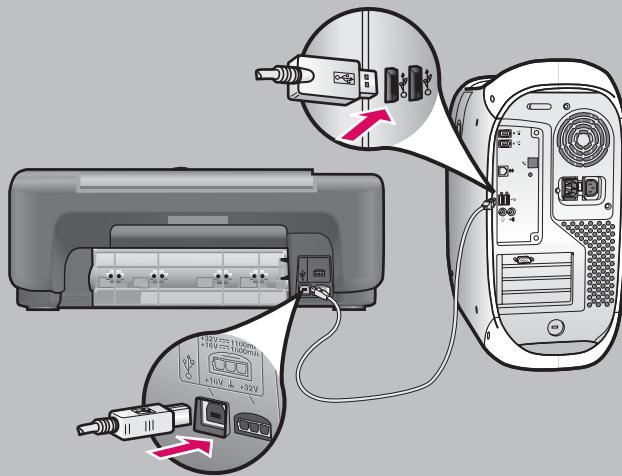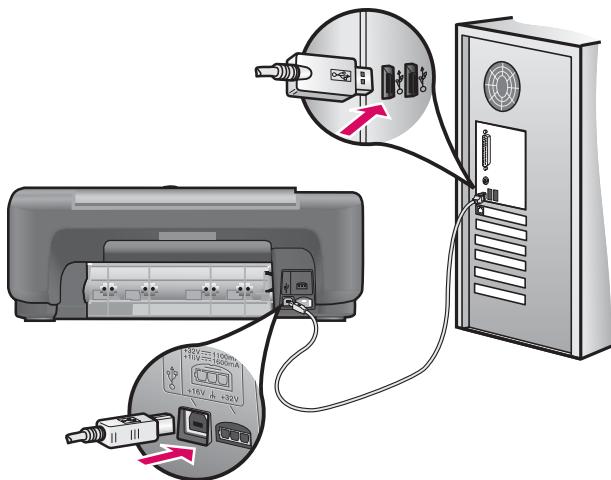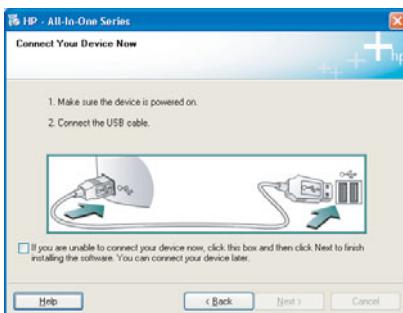


## Pabeidziet programmatūras instalēšanu

### Windows vartotojams:

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Užbaikite **Sign up now** (Registracija). Sveikiname baigus nustatymą!

### Windows lietotājiem:

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Aizpildiet lodziņu **Sign up now** (Pieteikties tūlīt). Apsveicam! Jūs esat pabeidzis uzstādīšanu.

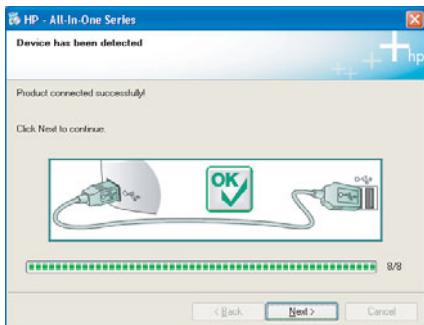

Jei nematote šių langų, žr. „**Trikčių diagnostiką**“ 10 puslapyje.


Ja šie lodziņi nav redzami, skatiet informāciju sadaļā **Traucējummeklēšana** 10. lpp.

### Macintosh vartotojams:

- a** Izdeķite HP All-in-One **Macintosh** kompaktinj diskq.
- b** Dukart spustelēkite **HP All-in-One Installer** piktogramq.
- c** Izsitikinkite, kad baigēte veiksmus visuose languose, išskaitant Setup Assistant (Sārankos pagalbininkq). Sveikiname baigus nustatymą!

### Macintosh lietotājiem:

- a** Ievietojiet HP All-in-One **Macintosh** kompaktdisku.
- b** Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.
- c** Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot Setup Assistant (Uzstādīšanas palīgs). Apsveicam! Jūs esat pabeidzis uzstādīšanu.

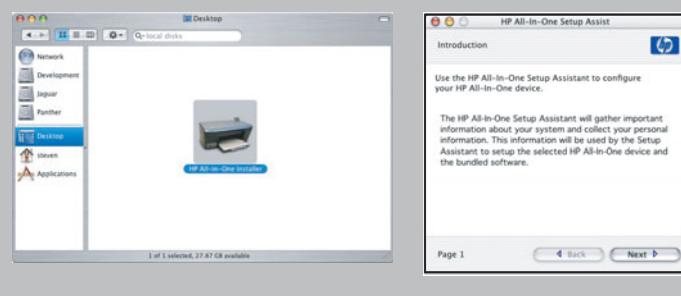

# Trikčių diagnostika




**Problema:** (tik Windows) nematėte lango, nurodančio, kada prijungti USB kabelį.

**Ką daryti:** atšaukite visus langus. Išimkite ir dar kartą įdėkite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską. Žr. 14 žingsnį.



**Problema:** (tik Windows) pasirodė **Microsoft Add Hardware** („Microsoft“ techninės irangos pridėjimo) langai.

**Ką daryti:** visuose languose spustelėkite **Atšaukti**. Atjunkite USB kabelį ir tuomet įdėkite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską. Žr. 14 ir 15 žingsnius.

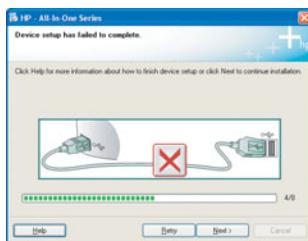

**Problema:** (tik Windows) pasirodo ekranas **Device Setup Has Failed To Complete** (Nepavyko užbaigti įrenginio nustatymų).

**Ką daryti:** patikrinkite, ar valdymo pulto dangtelis pritvirtintas. Žr. 4 žingsnį. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį. Patikrinkite visas jungtis. Išsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentratoriaus. Žr. 15 žingsnį.

## Traucējummeklēšana




**Problēma:** (tikai Windows) netika parādīts lodziņš ar informāciju par USB kabeļa pievienošanu.

**Rīcība:** atceliet visus ekrānus. Izņemiet un pēc tam vēlreiz ievietojiet HP All-in-One **Windows** kompaktdisku. Skatiet 14. darbību.



**Problēma:** (tikai Windows) tiek parādīti lodziņi **Microsoft Add Hardware** (Pievienot aparātūru).

**Rīcība:** Visos lodziņos noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt). Atvienojiet USB kabeli un pēc tam ievietojiet HP All-in-One **Windows** kompaktdisku. Skatiet 14. un 15. darbību.

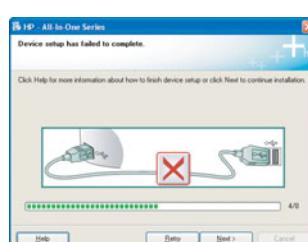

**Problēma:** (tikai Windows) tiek parādīts lodziņš **Device Setup Has Failed To Complete** (ierīces uzstādīšana neizdevās).

**Rīcība:** pārliecinieties, vai vadības paneļa pārklājs ir cieši nostiprināts. Skatiet 4. darbību. Atvienojiet ierīci un pievienojiet to no jauna. Pārbaudiet visus savienojumus. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet 15. darbību.

# Valdymo pulto apžvalga

- 1 įjungti/tęsti
- 2 patikrinkite popierių
- 3 patikrinkite spausd. kasetę
- 4 atšaukti
  
- 5 kopijų skaičius
- 6 100%
- 7 satalpinti puslapyje
- 8 paprastas popierius
- 9 fotopopierius
  
- 10 nespalvotai
- 11 spalvotai
  
- 12 nuskaitytu



- 1 Mygtukas **Įjungti/tęsti**: įjungia.  
Naudokite pataisę užstrigusį popierių arba spausdinimo kasetę.
- 2 Lemputė **Patikrinkite popierių**: rodo, kad popierius jidetas netinkamai arba kad jis užstrigo.
- 3 Lemputė **Patikrinkite spausd. kasetę**: rodo, kad reikia išvalyti arba pakeisti rašalo kasetę arba kad atidarytos dėklas durelės.
- 4 Mygtukas **Atšaukti**: sustabdomas veikimas.
- 5 Mygtukas **Kopijų skaičius**: nustatomas kopijų skaičius. E rodo klaidą. Žr. „Vartotojo vadovo“ 1 skyrių.
- 6 Mygtukas **100%**: nustatoma, kad kopija bus tikrojo dydžio, kaip originalas.
- 7 Mygtukas **Satalpinti puslapyje**: kopijos dydis suderinamas su lapo dydžiu.
- 8 Mygtukas **Paprastas popierius**: nustatomas paprasto popieriaus tipas.
- 9 Mygtukas **Fotopopierius**: nustatomas fotopopieriaus tipas.
- 10 Mygtukas **Nespalvota**: nustatoma, kad būtų kopijuojama nespalvotai.
- 11 Mygtukas **Spalvotai**: nustatoma, kad kopijuoti spalvotai.
- 12 Mygtukas **Nuskaitytu**: originalas kopijuojamas į kompiuterį.

**Teksts latviešu valodā atrodams lapas otrā pusē.**

Išspausdinta ant 100% perdirbtos popieriaus.

Pagalbos ieškokite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [ ].



- 1 Ieslēgt/Atsākt
- 2 Pārbaudiet papīru
- 3 Pārbaudiet drukas kasetni
- 4 Atcelt

- 5 Kopiju skaits
- 6 100%
- 7 Piemērot lapai
- 8 Parasts papīrs
- 9 Fotopapīrs
- 10 Melnbalts
- 11 Krāsu
- 12 Skenēt



1. Poga **Ieslēgt/Atsākt**: strāva ieslēgta. Izmantojiet pēc papīra iestrēgšanas vai drukas kasetnes problēmas novēršanas.
2. Indikators **Pārbaudiet papīru**: norāda, ka papīrs nav pareizi ievietots vai ir iesprūdis.
3. Indikators **Pārbaudiet drukas kasetni**: norāda, ka jātīra vai jāmaina drukas kasetne vai arī ka ir atvērtas piekļuvēs durtiņas.
4. Poga **Atcelt**: tiek pārtraukts darbs.
5. Poga **Kopiju skaits**: tiek iestatīts kopiju skaits. "E" norāda klūdu. Skatiet lietotāja rokasgrāmatas 1. nodalju.
6. Poga **100%**: tiek iegūta oriģināla izmēriem atbilstoša kopija.
7. Poga **Piemērot lapai**: kopija tiek pielāgota, lai tā atbilstu lappuses izmēriem.
8. Poga **Parasts papīrs**: kā papīra veids tiek iestatīts parasts papīrs.
9. Poga **Fotopapīrs**: kā papīra veids tiek iestatīts fotopapīrs.
10. Poga **Melnbalts**: tiek uzsākta melnbalta kopijas izveide.
11. Poga **Krāsu**: tiek uzsākta krāsu kopijas izveide.
12. Poga **Skenēt**: Tieka kopēts oriģināls datorā.

**Kitame puslapyje tekstas kita kalba.**

Iespiests uz 100% pārstrādāta papīra.

